

# Quartz horloge met twee wijzers op tijd zetten

## 1. Doe het horloge af

Draag uw horloge niet terwijl u opwindt en instelt. Als u uw horloge aan laat staan, loopt u het risico uw horloge in een onhandige hoek op te winden en op zijn beurt de interne componenten te beschadigen en mogelijk de kroon los te maken.


## 2. Schroef de kroon los (horloges met 10 ATM of hoger waterdichtheid)

Als uw horloge 10 ATM (of hoger) waterdicht is, moet u waarschijnlijk eerst de kroon losschroeven door deze linksom te draaien. Als u de kroon niet met de klok mee kunt draaien, is de kroon vastgeschroefd.

## 3. Zorg ervoor dat het horloge loopt


Als het lang geleden is dat u uw horloge heeft gedragen, moet u ervoor zorgen dat het loopt voordat u de tijd instelt.

## 4. Trek om de tijd in te stellen de kroon uit

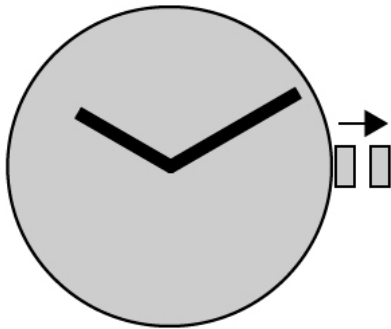


Om de tijd van uw horloge in te stellen, trekt u eenvoudig de kroon naar de verste positie vanaf de basis van het horloge. De wijzers stoppen om u te helpen de tijd nauwkeurig in te stellen.

## 5. Stel de tijd in

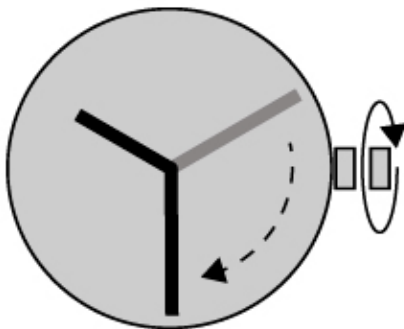

Draai de kroon voorzichtig met de klok mee (van u af) totdat u de juiste tijd heeft ingesteld. Als u de gewenste tijd overschrijdt, draai de kroon dan niet tegen de klok in om terug te gaan. Door de kroon tegen de klok in te draaien, wordt het uurwerk van het horloge geforceerd en beschadigd. In plaats daarvan moet u met de klok mee blijven draaien totdat u weer op het juiste tijdstip terugkomt.

## 6. Druk de kroon in

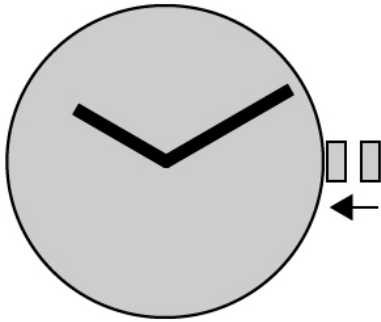

Druk de kroon terug in zijn "nul" -positie nabij de basis van het horloge.

Indien van toepassing, schroef de kroon vast om ervoor te zorgen dat deze onder druk staat en waterdicht is.

## Probleemoplossing

### Horloge loopt niet

Als uw horloge na het instellen van de juiste tijd niet loopt, is het raadzaam om de batterij van het horloge te vervangen.